

ソフトウェアアップデート手順

以下の手順にそってソフトウェアアップデートを行います。

バッテリー残量が30%以上であることを確認してください。


バッテリー残量が少ない場合は、充電後にソフトウェアアップデートを実行してください。

Step1




「システムアップデート」を選択します。

Step2

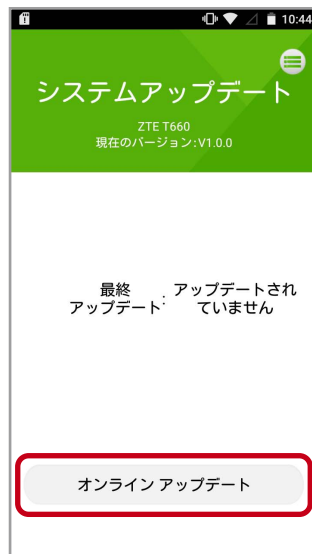


「オンラインアップデート」を選択します。

Step3

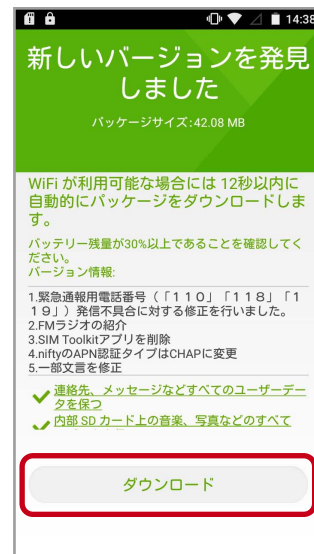

「ダウンロード」を選択します。

Step4

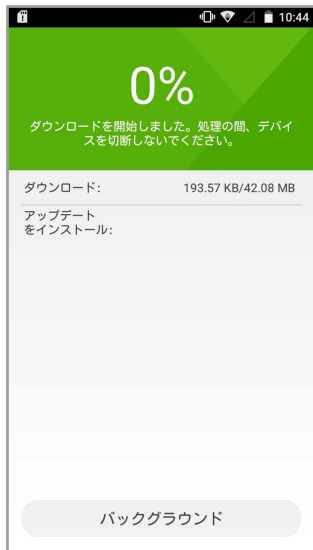


ダウンロード完了までしばらくお待ちください。

Step5



ダウンロードが完了したら、「再起動」を選択します。

Step6

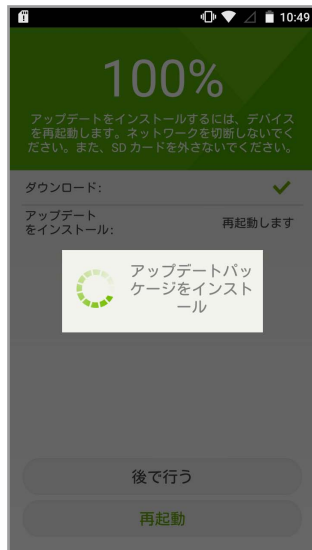


アップデートパッケージがインストールされます。

Step7



再起動後、「システムアップデート」をクリックします。

Step8

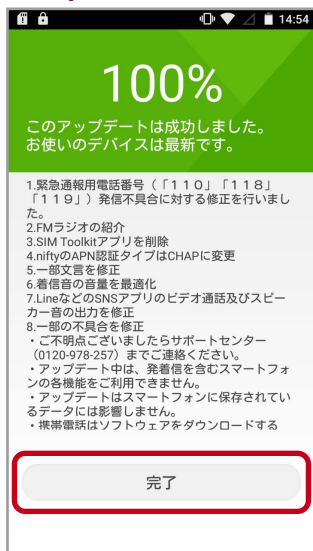


アップデート成功のメッセージを確認後、「完了」を押します。

Step9



現在のバージョンが「V1.0.1」であれば最新ソフトウェアです。

■ステータスバーのアイコンからアップデート作業を開始する場合

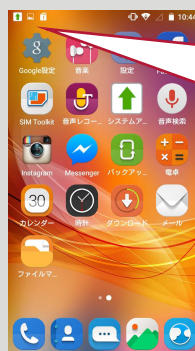

ステータスバーに「↑」マークが表示されていたらステータスバーを下にドラッグしてください。以降は、STEP2からの手順と同様です。