


Step1

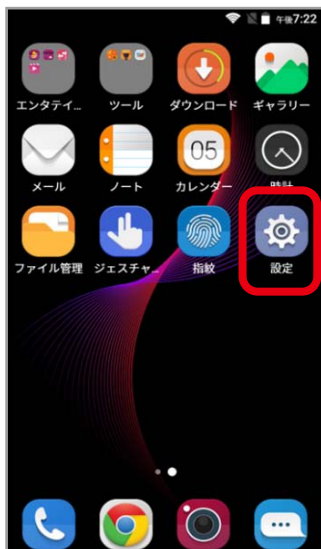

ホーム画面より「設定」をクリックします。

Step2



「設定」一覧画面より「端末情報」を選択します。

Step3



「システムアップデート」を選択します。

Step4



「ソフトウェアアップデート」を選択します。

Step5



「許可」を選択します。

Step6



「許可」を選択します。

Step7



「許可」を選択します。

Step8




「許可」を選択します。

Step9



「許可」を選択します。

Step10

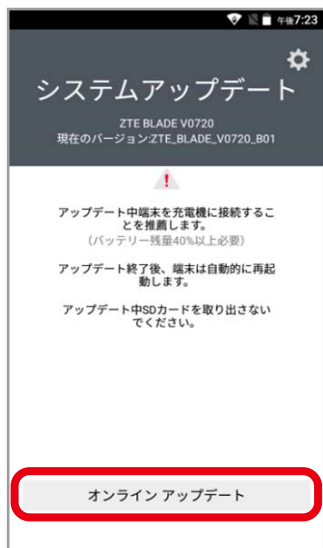


「オンラインアップデート」を選択します。

Step11




新しいソフトウェアを確認しています。

Step12

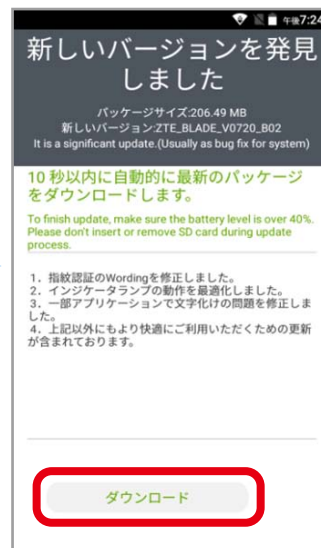


「ダウンロード」を選択します。

Step13

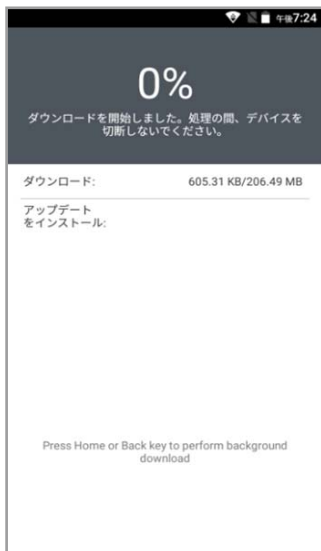

「ダウンロード」完了までしばらくお待ちください。

Step14

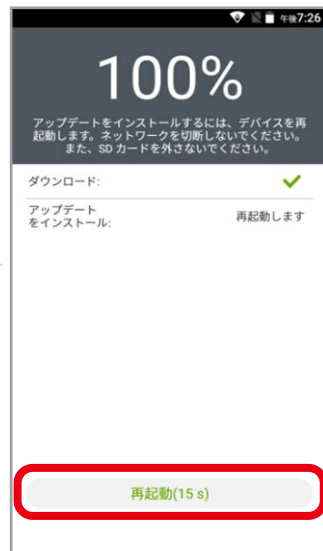

ダウンロードが完了したら、「再起動」を選択します。

Step15




アップデートパッケージをインストールしています。

Step16




再起動後、「システムアップデート」表示をクリックします。

Step17

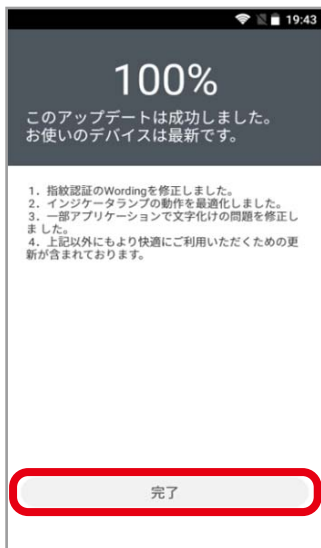

アップデート成功のメッセージを確認後、「完了」を選択します。

Step18

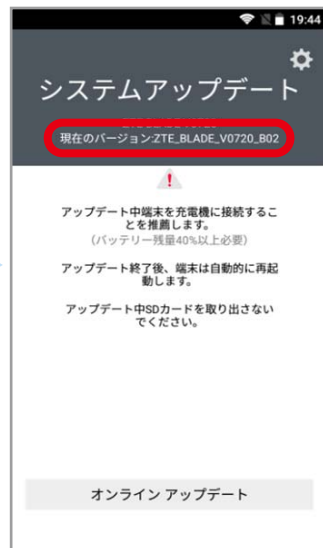

現在のバージョンが「ZTE_BLADE_V0720_B02」であれば最新ソフトウェアです。