


ソフトウェアアップデート手順


以下の手順にそってソフトウェアアップデートを行います。

Step1

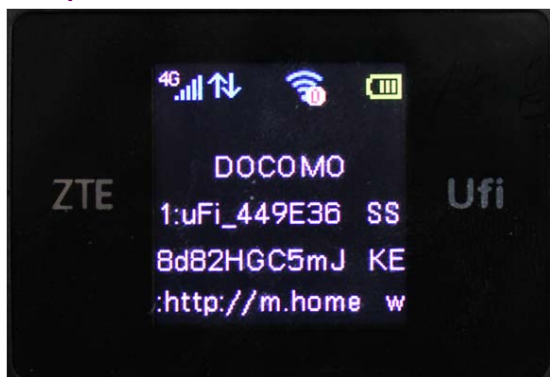

MF920S の電源を入れたときに、自動的にソフトウェア更新が始まります。

Step2

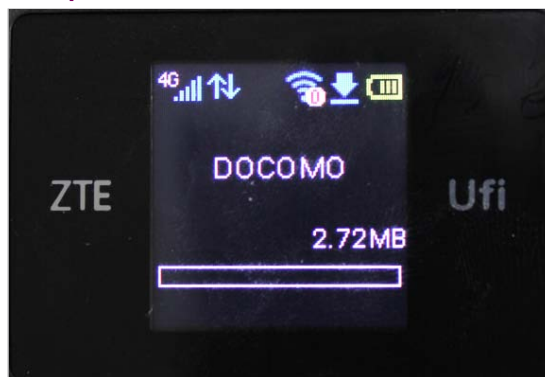

ソフトウェアのダウンロードが始まります。

Step3



ダウンロード中は「更新中」と表示されます。

Step4



ダウンロード完了後、自動的に再起動されます。

Step5




ソフトウェアのインストールが始まります。

Step6




100% でインストール完了です。

Step7

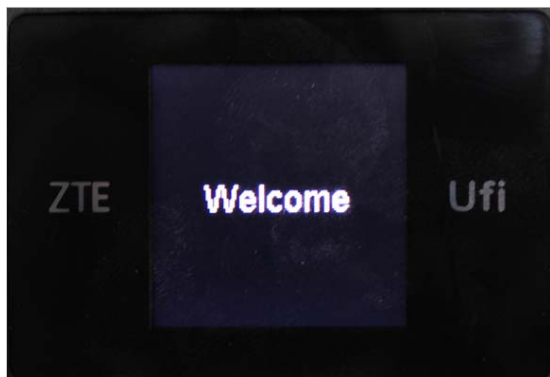

インストール完了後、自動的に再起動されます。

Step8

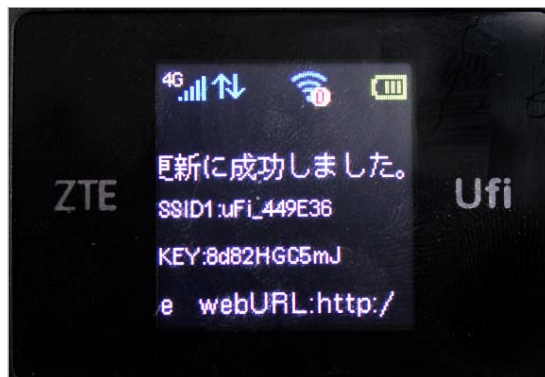

ソフトウェアアップデートは完了です。

ソフトウェアバージョン確認方法



Step1


MF920S と接続した状態で、パソコンやスマートフォンで「http://m.home/index2.html#home」を入力し、WEB UI 画面を開いてください。続いて、パスワード「admin」を入力し、ログインボタンを押してください。

※ルータ本体の操作はしないでください。
ルータ本体は通常起動後の画面のままにしておいてください。



Step2

ホーム画面が開きます。「詳細情報」横の「>」をクリックしてください。

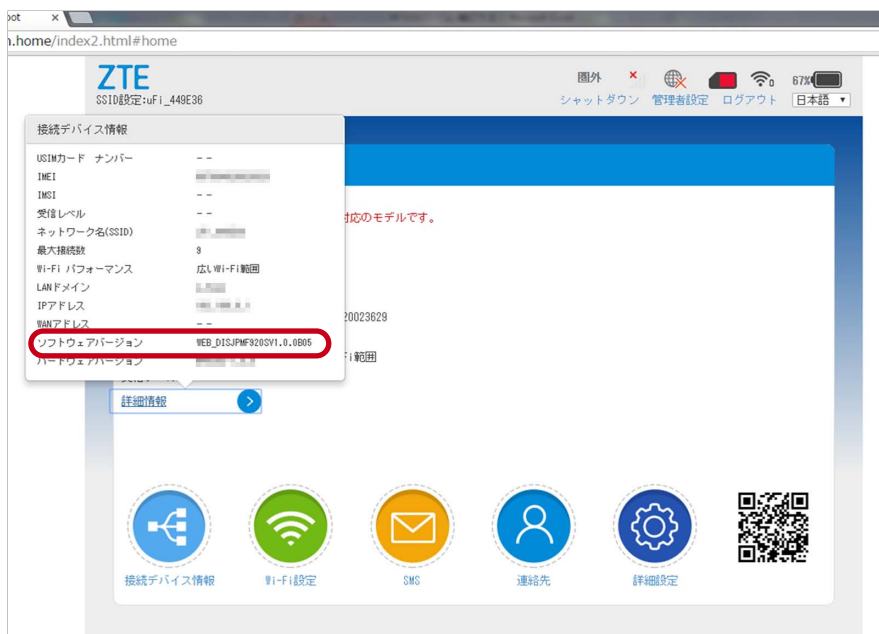

Step3

ソフトウェアバージョンが確認できます。